



IT-Trolley / IT-Kast H20+ H32+



**I N S T A L L A T I E E N
G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G**


Lees deze instructies aandachtig voordat u deze trolley installeert en in gebruik neemt. Installatie en 1e ingebruikname dient door geautoriseerd elektrotechnisch personeel uitgevoerd te worden.



Waarschuwing !

Let op ! Til de H20+ H32+ NOOIT aan het werkblad op, maar altijd aan de onderkant. Het werkblad is niet gemaakt/bedoeld om het volledige gewicht van de kast te dragen.

We adviseren om de H32+ te tillen volgens de volgende methode, zie afbeelding:

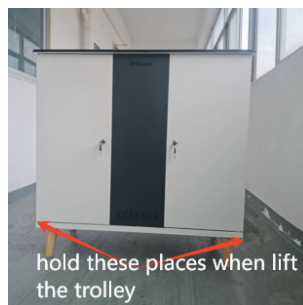

1. PRODUCT INTRODUCTIE

- 1.1 Deze multifunctionele oplaad trolley en oplaad kast zijn bedoeld voor het opladen en bewaren van Chromebooks, laptops, tablets, iPads etc. De trolley kan worden gebruikt in openbare ruimten, zoals scholen, ziekenhuizen, instructie ruimten etc. waar gelijktijdig meerdere apparaten moeten worden opgeladen en opgeborgen.
- 1.2 De Wibrain trolley en kast zijn voorzien van een inschakelstroom begrenzer, overstroom beveiliging (Amp) en overspanning beveiliging (V).
- 1.3 Deze trolley en kast beschermen het interne stroomnetwerk tegen overbelasting door het laadproces van de aangesloten apparaten gefaseerd op te starten.
- 1.4 De ingebouwde ventilator in combinatie met ventilatiesleuven in de behuizing reduceren de temperatuur van de apparaten aanzienlijk tijdens het oplaadproces. De ventilator snelheid is afhankelijk van de opgenomen stroom(Amp).
- 1.5 De Trolley is voorzien van 4 zwenkwielen, waarvan 2 zwenkwielen met rem, 127 mm voor gemakkelijk verrijden.
- 1.6 Tevens wordt 4 x poot in de verpakking mee geleverd voor het ombouwen van een trolley naar een kast. De schroefgaten en schroeven zijn uitwisselbaar.

2. SPECIFICATIES

	Wibrain H32+	Wibrain H20+
Input	220-240V AC 50/60Hz 16A	220-240V AC 50/60Hz 16A
CE Keuringen	EN62368.1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3	EN62368.1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Beveiligingen	Zachte Start, Inschakelstroom-preventie/-bescherming, Vertragsbescherming van AC na korte stroomuitval, overstroombeveiliging, kortsluitings-beveiliging, overbelastingsbeveiliging	Zachte Start, Inschakelstroom-preventie/-bescherming, Vertragsbescherming van AC na korte stroomuitval, overstroombeveiliging, kortsluitings-beveiliging, overbelastingsbeveiliging
	Soft-start (peak power protection), Auto Current Controlling Delay protection of AC after short power outage Over Current (overload) protection	Soft-start (peak power protection), Auto Current Controlling Delay protection of AC after short power outage Over Current (overload) protection
Output	220-240V AC 50/60Hz 0.65 EACH PORT Total:15.2A	220-240V AC 50/60Hz 0.65 EACH PORT Total:15.2A
Ladeafmeting (lxbxh)	290 (B) x 420 (D) x 39 (H) mm	290 (B) x 420 (D) x 33 (H) mm
Productafmeting (lxbxh)	1100 (L) x 490 (B) x 960 (H) mm inclusief wielen/voeten, de hoogte van wielen/houten voeten is 15,5 cm	792 (L) x 490 (B) x 960 (H) mm
Bovenblad	1100 (L) x 490 (B) mm	792 (L) x 490 (B) mm
Koeling	Actieve ventilatie, Ventilator snelheid stelt zich automatisch in op basis van het gevraagde vermogen	Actieve ventilatie, Ventilator snelheid stelt zich automatisch in op basis van het gevraagde vermogen
Gewicht in kg Netto / Bruto	73 kg / 91 kg	53,7 kg / 67,3 kg
Aanbevolen werktemperatuur	Werktemperatuur: 0° C - 40°C Bewaartemperatuur: -20°C tot 50°C Werkvochtigheidsgraad: 10% - 90% Geen condensatie	Werktemperatuur: 0° C - 40°C Bewaartemperatuur: -20°C tot 50°C Werkvochtigheidsgraad: 10% - 90% Geen condensatie

3. SCHEMATISCHE WEERGAVE

1. Hoofdschakelaar
2. Stopcontacten
3. Groene opstartknop
4. Slot
5. 230V Stekkerblokken



4. VOORSCHRIFTEN

- Houd het product loodrecht op de grond;
- De unit moet worden bevestigd aan de vloer en/of verankerd aan de muur in overeenstemming met de plaatselijke bouwvoorschriften.
- Er zijn minimaal twee personen nodig voor het tillen tijdens de montage. **Let op dat u de trolley NIET aan het werkblad tilt. Deze is niet gemaakt om het gewicht van de hele trolley te dragen. Zie pg 2.**
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet voor een goede luchtstroom.



Technische specificaties Codeslot

De code instellen (figuur 1).


1. De standaardcode is 0-0-0-0
2. Draai de knop naar de stand <OPEN>.
3. Duw de pin in positie .
4. Blader door de cijfers om de nieuwe code in te stellen.
5. Duw de pin terug in positie <A>.

Tip!

- Zorg ervoor dat u met de nieuwe code kunt vergrendelen/ontgrendelen voordat u een object vergrendelt.
- Bewaar de code en de hoofdsleutel op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

5. INSTALLATIE

1. Gebruik de sleutel om de deur te openen.
2. Verwijder de middelste zwarte plaat met het meegeleverde gereedschap.
3. Installeer de stroomadapters (niet meegeleverd).
4. Bevestig de kabel van de voedingsadapter in de 'C'-beugel.

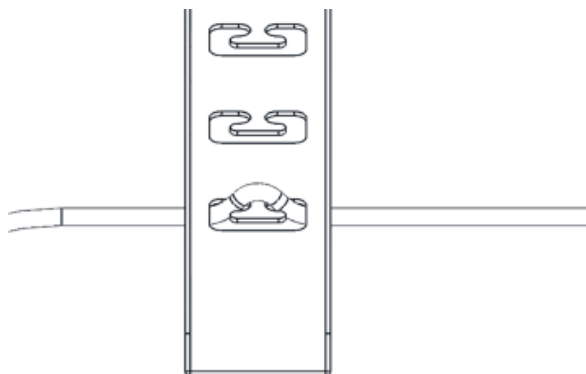

5. Installeer de middelste zwarte plaat met het meegeleverde gereedschap.
6. Plaats de apparaten in de vakken en sluit de kabels aan.
7. Zet de hoofdschakelaar aan (Zie schematische weergave op pagina 5).
8. Druk op de groene opstartknop om direct met het laadproces te starten.

Belangrijk ! : Wanneer de spanning is uitgevallen en daarna weer is hersteld, druk dan niet direct op de groene startknop. De laadtrolley zal automatisch, 10 minuten na het spanningsherstel, beginnen op te laden. Met andere woorden, voordat u de groene startknop gebruikt, dient de trolley langer dan 10 minuten van de spanning te zijn geweest.

6. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- 6.1 De wandcontactdoos moet voorzien zijn van een beschermend aarddraad;
- 6.2 Schakel het product niet vaak in/uit, het interval moet 10 minuten of langer zijn;
- 6.3 Gelieve het product niet uit elkaar te halen of aan te passen. Gebruik het niet in een hoge temperatuur, vochtige omgeving of in het water;
- 6.4 Onderhoud en reparaties moeten altijd worden uitgevoerd door gekwalificeerd elektrotechnisch personeel;
- 6.5 Koppel het product los van het stopcontact wanneer het voor langere tijd niet in gebruik is of opgeladen hoeft te worden (bijvoorbeeld in de vakantie);
- 6.6 Zorg ervoor dat het product niet in aanraking komt met vloeistoffen, ontvlambaar-, explosief- of vuil materiaal.

7. ALS DE DEVICES IN DE TROLLEY NIET WILLEN OPLADEN

De trolley laadt de apparaten niet (direct) op :

Goed om te weten :

Om technische problemen, na spanningsuitval en kort daarop spanningsherstel, te voorkomen zal de trolley na spanningsherstel een wachttijd van 10 minuten in acht nemen voordat het laadproces begint. In deze tijd zullen de apparaten, adapters en elektrische componenten in de voeding van de trolley voldoende afgekoeld zijn om veilig op te starten.

- a. Start u de trolley en apparaten koud op en wilt u niet 10 minuten wachten totdat de apparaten beginnen op te laden, druk dan op de groene button welke naast de timer zit. Het laadproces zal meteen beginnen.
Deze groene button mag u alleen bij een koude start gebruiken.
- b. De ingebouwde ventilatoren zullen alleen aangaan als er voldoende laadspanning wordt gevraagd door de apparaten. De werking van de actieve ventilatie is dus geen indicatie of de trolley aan staat of wel of niet werkt.

Checkpunten :

1. Check of de stroomstekker in de wandcontactdoos zit
2. Check of de hoofdschakelaar aan staat.
3. Steek een elektrisch apparaat in 1 van de stroomstekkers in het adapter compartiment en kijk of deze werkt. Werkt het apparaat dan kan het zijn dat het oplaadprobleem in de adapter van de laptop, chromebook, tablet zit of in deze apparaten zelf. Consulteer de leverancier van deze apparaten en/of de reseller van de Wibrain trolley en overleg het probleem. Werkt het apparaat niet en heeft u 10 minuten gewacht om het laadproces automatisch te laten beginnen, neem dan contact op met de reseller van de Wibrain trolley.

8. AFTER SALES SERVICE EN GARANTIE

Wibrain garandeert dat onze producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum voor elektronische componenten en 3 jaar vanaf de aankoopdatum voor niet-elektronische componenten. Binnen de garantieperiode zal Wibrain gratis vervangende onderdelen leveren. Wibrain behoudt zich het recht voor om defecte onderdelen te inspecteren om de oorzaak van het defect vast te stellen alvorens gratis vervangingen aan te bieden.

Service mailadres : service@wibrain.nl T: 030 - 636 50 90

Centenna BV en Wibrain.nl zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de specificaties in deze handleiding.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Pakketboot 49
3991 CH Houten
The Netherlands

T + 31 [0]30 636 5090
M + 31 [0]6 551 66 999

info@centenna.nl
www.centenna.nl

EU Conformiteitsverklaring

Centenna B.V.
Pakketboot 49
3991CH HOUTEN
Nederland

Type omschrijving : Wibrain H16+/H20+/H32+ Trolleys

Deze verklaring is opgesteld onder verantwoording van bovengenoemde firma.

Wij verklaren dat de hierboven beschreven producten voldoen aan de gestelde normen binnen de EU m.b.t. elektrische veiligheid, gebruik van giftige stoffen e.d.
De producten zijn als volgt gecertificeerd:

RoHS

REACH

CE :

EMC
EN 55032
EN 55035
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

LVD
EN 62368-1

Houten, 7 Augustus 2025

Maurice M. Laseur
Directeur


VAT nr. NL 81.10.19.421.B01 - Chamber of Commerce: Utrecht 32073124
Bank: ABN-AMRO - SWIFT: ABNANL2A Account: NL51ABNA0536870004 Centenna BV Houten

Op al onze leveringen zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Centenna BV kracht. Ze zijn gedeponeerd bij de KvK te Utrecht onder nr. 32073124. Kijk op www.centenna.nl voor de voorwaarden.



IT-Trolley / IT-Kast H32+

v2024-1

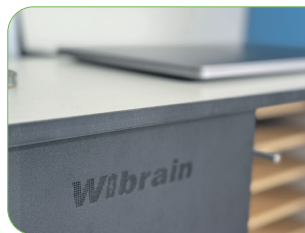

www.wibrain.nl